

Mode d'emploi du COMAPR

dfv Technologie
Z.A. Ravennes-les-Francis
2 avenue Henri Poincaré
59910 BONDUES FRANCE

Tel : 03.20.69.02.85
Fax : 03.20.69.02.86
Email : contact@dfv.fr
Site Web : www.dfv.fr

SOMMAIRE

I) Introduction	p 3
II) Montage du rack dans l'armoire 19"	p 4
III) Description du boîtier.....	p 5

I) Introduction

Le but de ce rack est de pouvoir raccorder facilement et de manière esthétique plusieurs APR16 sur un même site. Ce rack permet de gagner plusieurs heures de montage.

Le rack s'intègre dans des armoires au format 19" et se charge de raccorder les éléments suivants :

Fonction communication

- Raccordement de 7 APR16

Fonction horloge

- Raccordement d'une horloge MOUSECLOCK ou SCLE/ACEB (STET)
- Raccordement d'une simulation STET générée par l'APR maître.


Fonction relayage d'alarme

- Intégration de 2 boîtiers de relayage des alarmes.

Poids du rack : 8Kg

II) Montage du rack dans l'armoire 19"

Armoire 19" (Face avant)

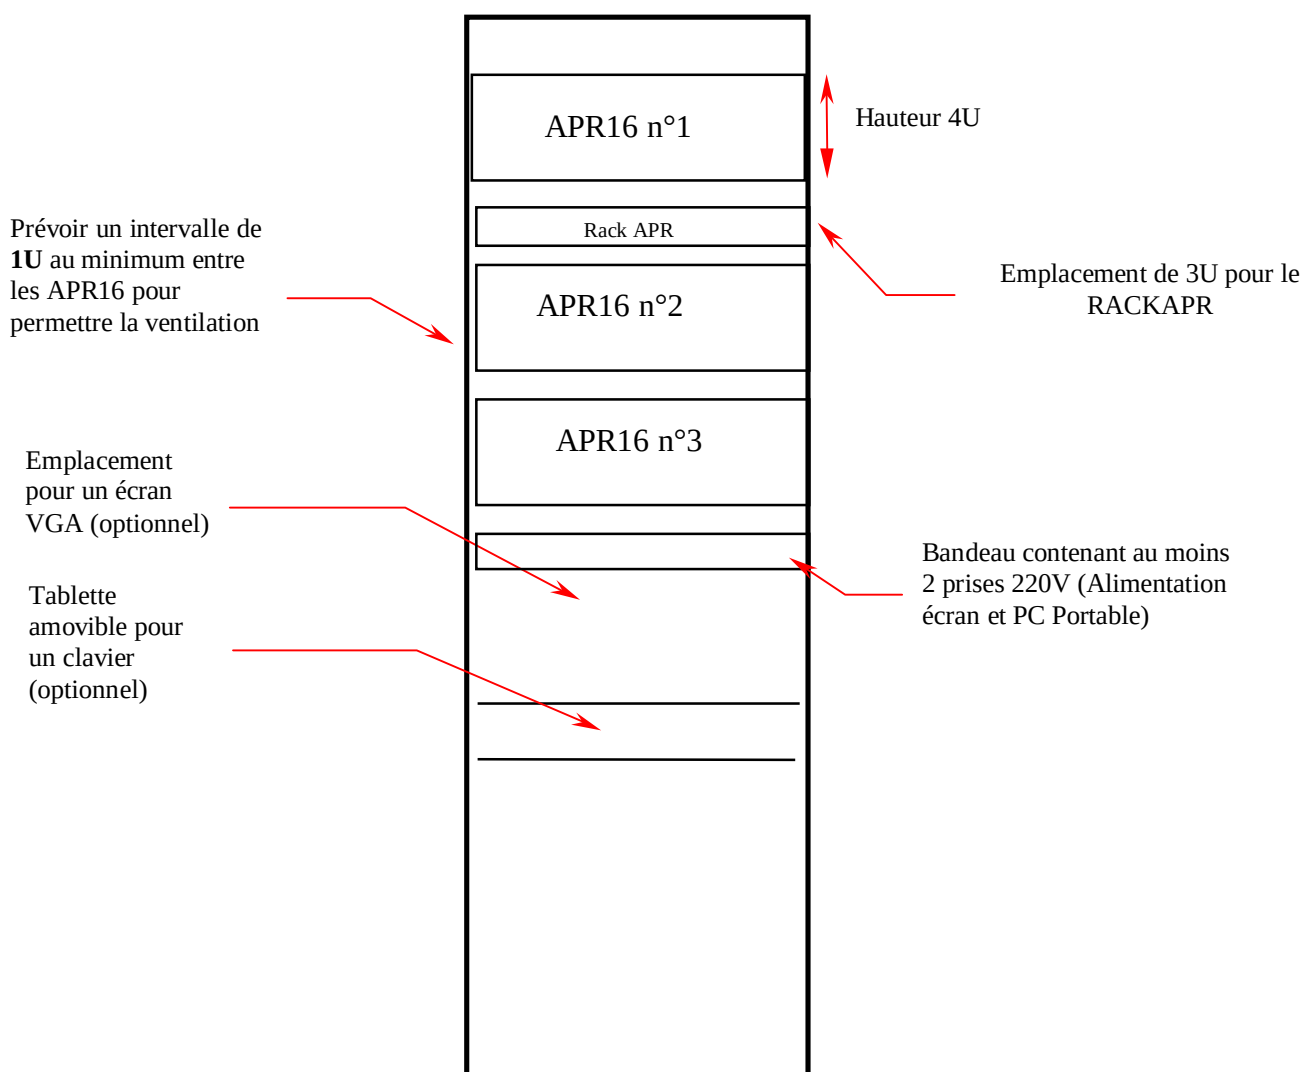


- Prévoir une ventilation naturelle de l'armoire pour une température inférieure à 35°C
- Prévoir une ventilation forcée de l'armoire pour une température supérieure à 35°C

III Description du boîtier


Dimensions



Description façade arrière

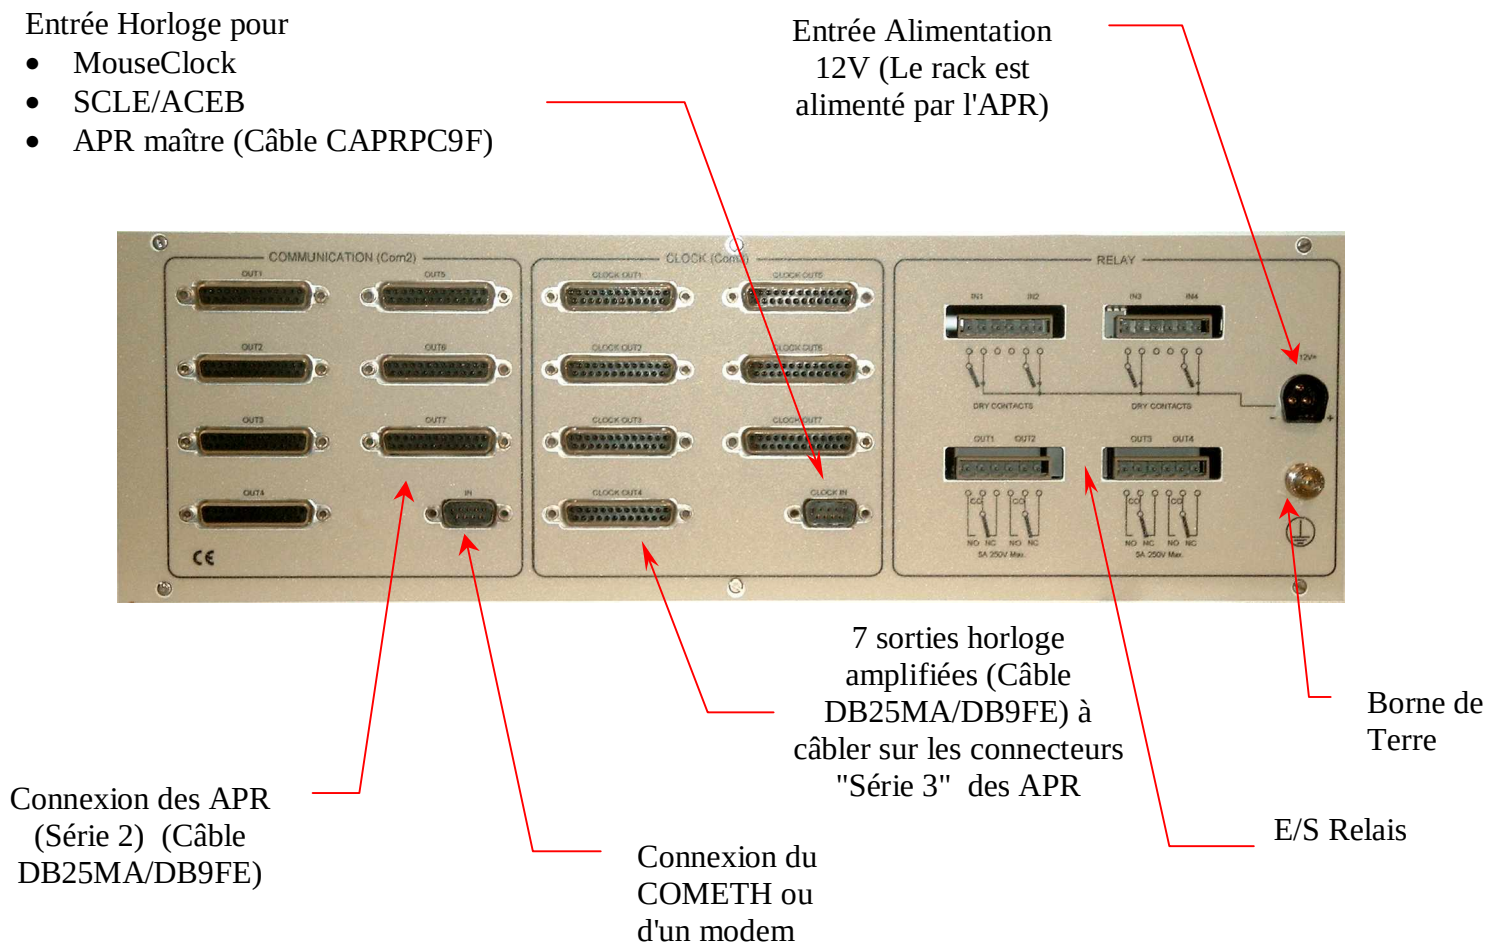

Façade avant

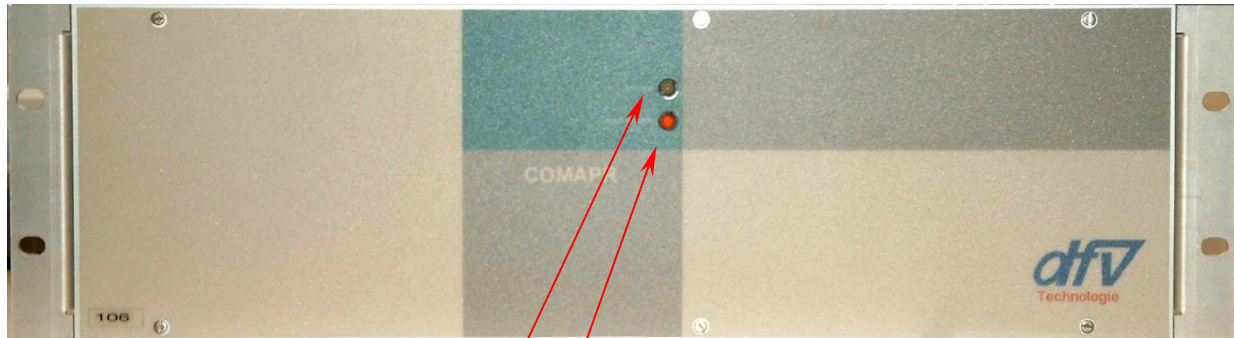

Led bicolore
horloge

Led ON/OFF
(12V)

Description des E/S Relais

Cette partie permet de relayer 4 Signaux issus des contacts secs des relais de l'APR16.

Exemples :

- Travail/Commun du relais 1 de l'APR16 qui indique que l'APR16 est en cours d'enregistrement.
- Repos/Commun du relais 2 de l'APR16 qui indique que l'APR16 est en panne ou ne fonctionne pas.

